


## Оптимальная дальность связи

Чтобы обеспечить оптимальное качество связи, направьте пульт на модель и отрегулируйте антенны таким образом, чтобы они были параллельны стойкам модели (или наклоните антенны под углом 45°).

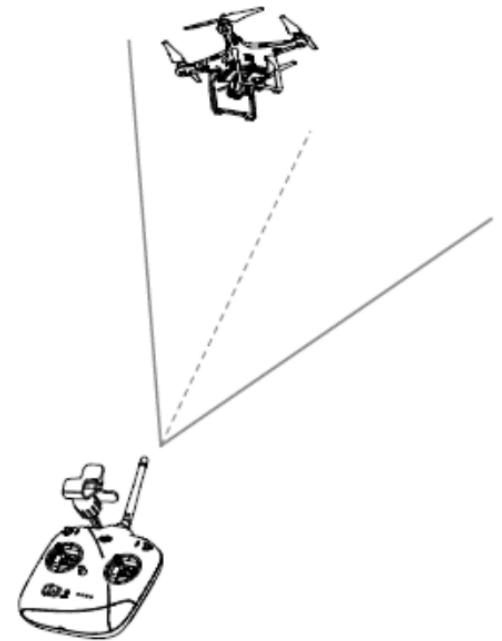

Оптимальная дальность связи